

**Horas**

**Día**

**Minutos**

**Mes**

**Calendario**

**Año**

**Deseos**

**Día de la Suerte**

**52h**  
AUTONOMY

Reserva de marcha de su reloj



Nota importante: espere 30 segundos después de dar cuerda al reloj antes de ajustar la hora



Cuerda automática a partir de sus movimientos de muñeca



Giro en el sentido de las agujas del reloj



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj



Giro en el sentido de las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



Giro en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta encontrar resistencia



LOCAL  
TIME



2<sup>ND</sup> TIME  
ZONE



Sonido agudo



Sonido grave


## LADY ARPELS BALLERINE MUSICALE

*MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA MANUAL  
CON INDICACIÓN DE HORAS RETRÓGRADAS,  
ANIMACIÓN MUSICAL BAJO DEMANDA*


# Van Cleef & Arpels

# MOVIMIENTO MECÁNICO DE CUERDA MANUAL CON INDICACIÓN DE HORAS RETRÓGRADAS, ANIMACIÓN MUSICAL BAJO DEMANDA


## I. Leer la hora

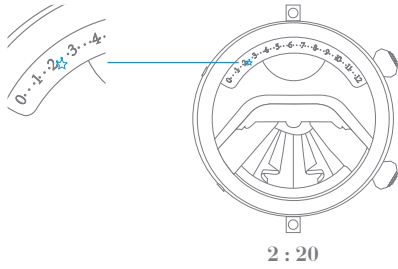

## II. Dar cuerda al reloj

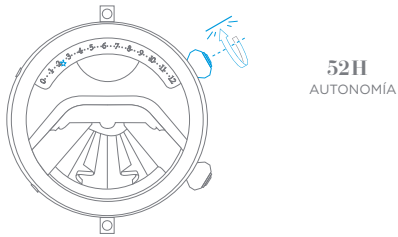


## III. Ajustar la hora

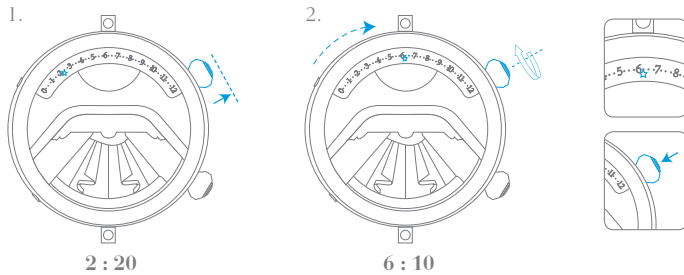

## IV. Lanzar la animación musical

1.

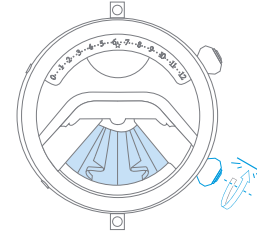

2.

