


# Van Cleef & Arpels




クオーツムーブメント、リューズ無し

1. 時刻を確認

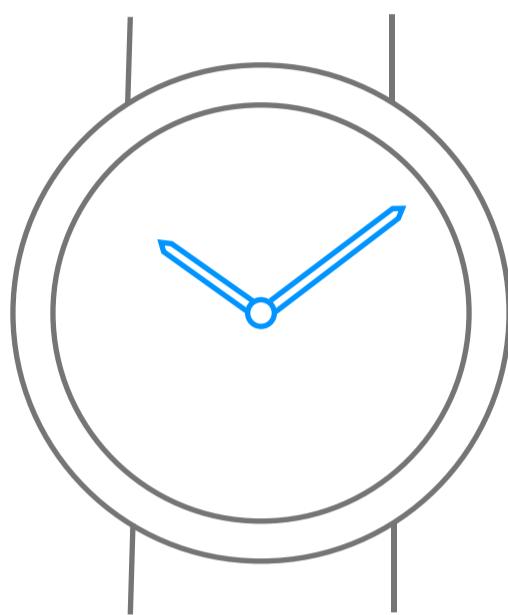

10 : 10

2. 時刻を設定

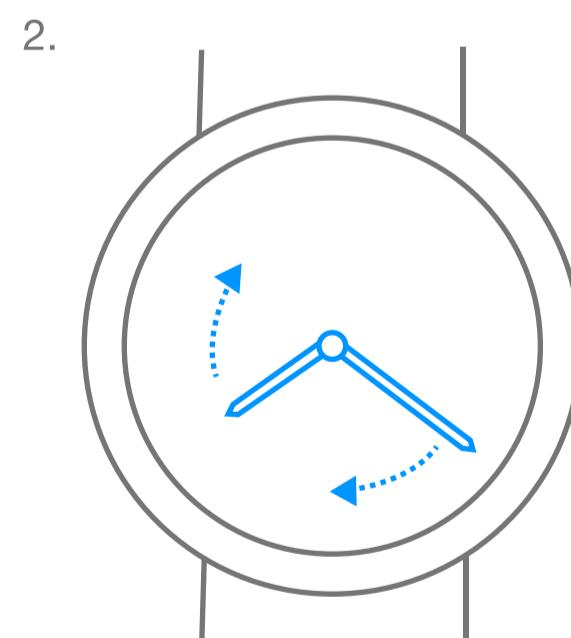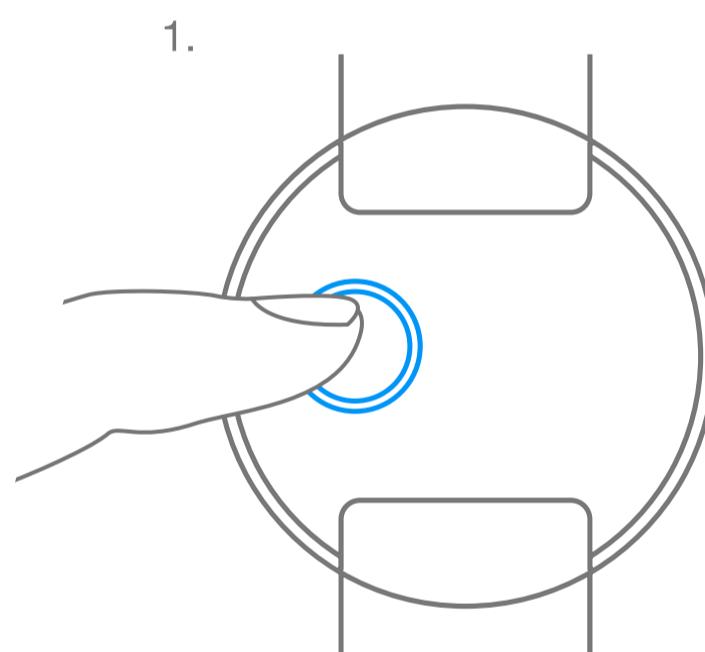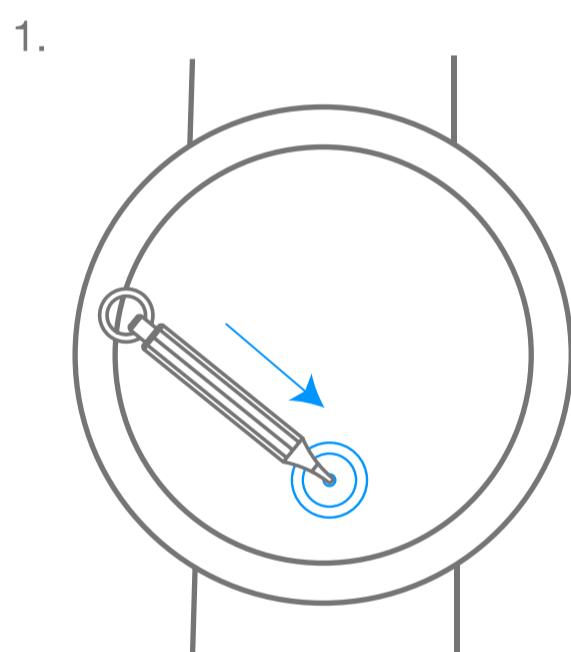

08 : 20

# Van Cleef & Arpels


## ピクトグラム

00時間  
パワーリザーブ

お使いの時計のパワーリザーブ



時刻合わせは、アニメーションの終了後 30秒以上  
待ってから行ってください

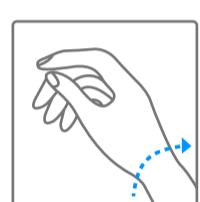


手首の動きによる、時計の自動巻き上げ




時計回りに回転



反時計回りに回転

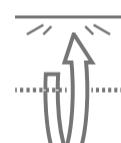

抵抗を感じるまで  
時計回りに回転

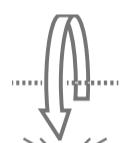

抵抗を感じるまで  
反時計回りに回転



ローカルタイム

ローカルタイム



選択した国の時間

セカンドタイムゾーン



高音



低音